

Begonnen wird ganz normal mit Start der Anlage Hochregal -> Resettaste drücken bis die grüne Lampe im Takt leuchtet. Damit ist die Grundstellung hergestellt. Mit Betätigung der Starttaste beginnt die Belegung des Hochregals- Man kann während der Aktionen auf Stop drücken, der begonnene Schritt wird abgearbeitet aber der nächste Schritt wird nicht ausgeführt. Mit erneutem drücken der Starttaste wird das Programm dann dort weitergeführt.

Mit Not-Aus gedrückt lassen und Reset-Taster wird der DB für die Regalbelegung auf Null (0) gesetzt.




Die Befüllung der 4 Ebene beginnt.



Die vierte Ebene ist fast vollständig gefüllt.



Die fünfte Ebene beginnt mit der Bestückung.

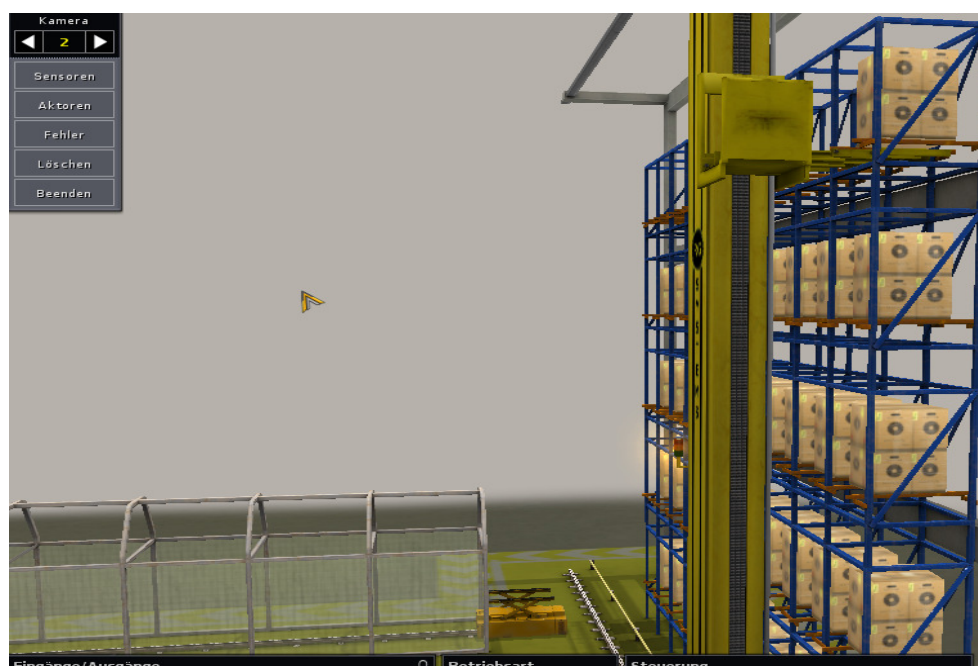



Das Regal ist fast gefüllt.



Das Regal ist gefüllt.



Das Abschlussbild, das Regal ist befüllt und die Resetlampe leuchtet und die Startlampe blinkt.

